

runcam2 webcam

首先，相机是要插卡的


runcam2开机后连接电脑会有两种模式，USB存储卡模式，USB摄像头模式，按电源键可以切换

一般的，打开amcap软件就可以直接用的

如果不能用的话，可能是被其他的驱动占用了，只需要更改下就可以了，

以下的以驱动iCatch为例：

打开 设备管理器 找到驱动 iCatch

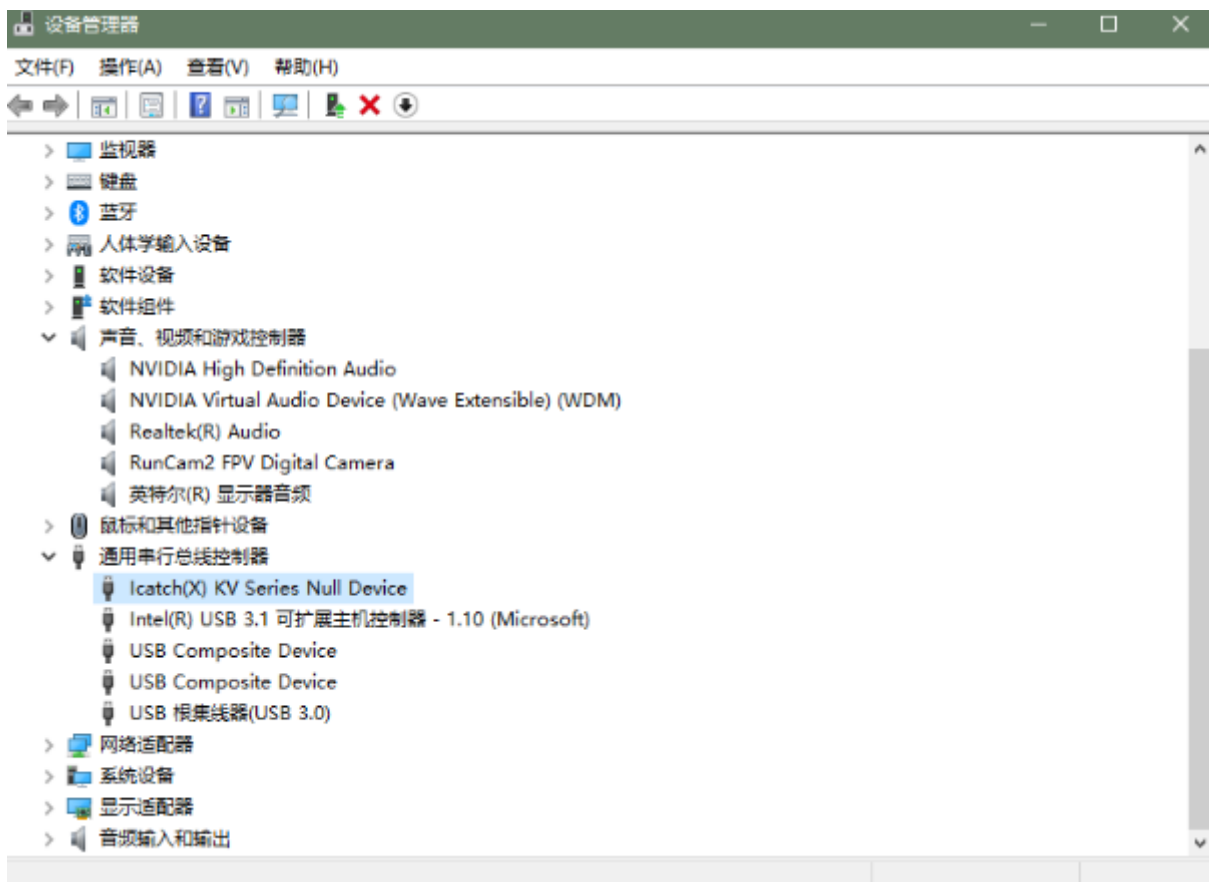

选中iCatch-鼠标右键-更新驱动程序-选择第二个




你要如何搜索驱动程序?

→ 自动搜索更新的驱动程序软件(S)
Windows 将搜索你的计算机和 Internet 以获取适合你设备的最新驱动程序软件，除非你已在设备安装设置中禁用此功能。

→ 浏览我的计算机以查找驱动程序软件(R)
手动查找并安装驱动程序软件。

取消

再次选择第二个

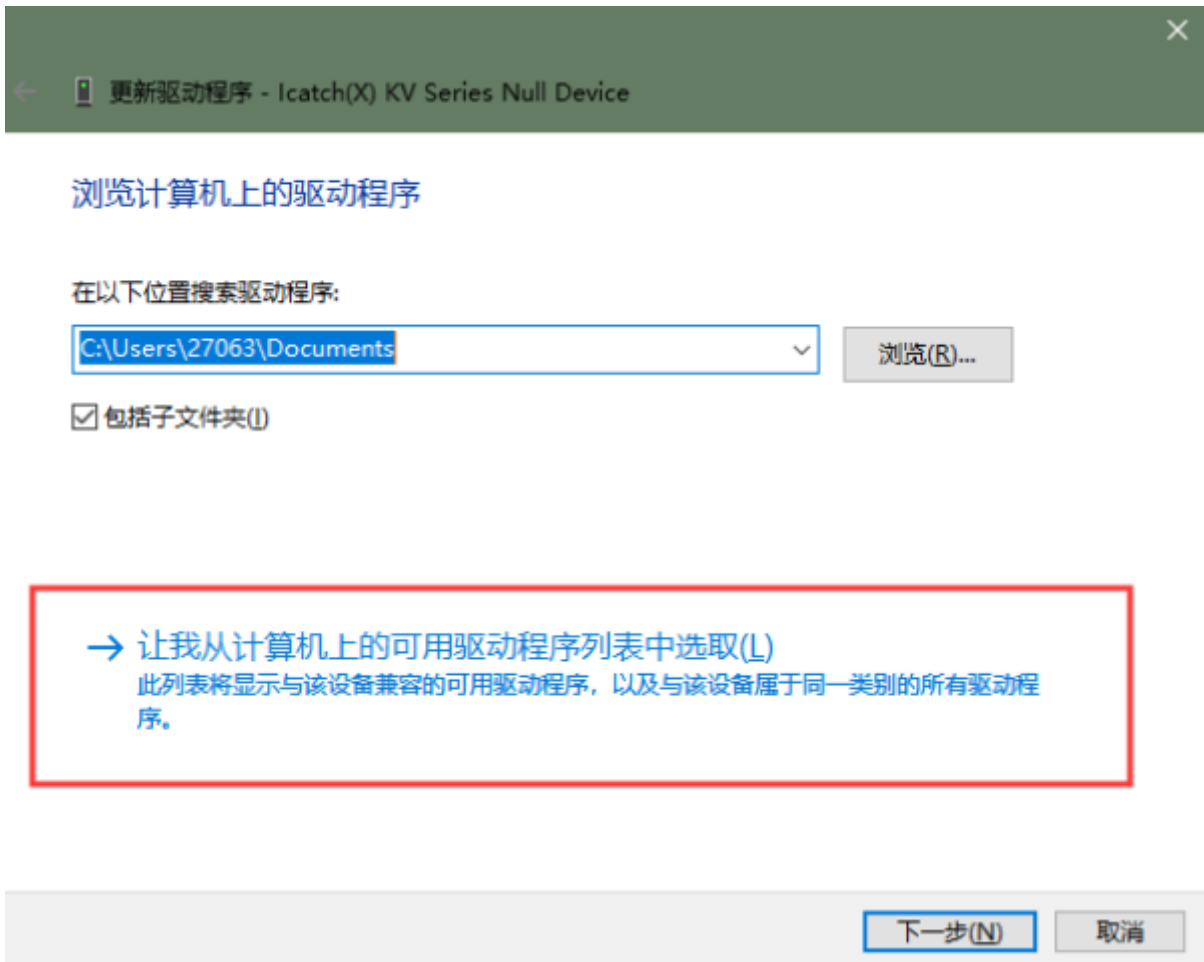

选择 USB 视频设备

选择要为此硬件安装的设备驱动程序



请选定硬件设备的厂商和型号，然后单击“下一步”。如果手头有包含要安装的驱动程序的磁盘，请单击“从磁盘安装”。

显示兼容硬件(C)

型号

- Icatch(X) KV Series Null Device
- USB 视频设备**

这个驱动程序已经过数字签名。

从磁盘安装(H)...

[告诉我为什么驱动程序签名很重要](#)

下一步(N)

取消

OK



更新驱动程序 - RunCam2 FPV Digital Camera

Windows 已成功更新你的驱动程序

Windows 已安装完此设备的驱动程序:



USB 视频设备

关闭(C)

如果不是被iCatch驱动占用，可以直接去这个 照相机里更改。

